

アノラックの縫い方。(裏無しバージョン)



- 1 裁断します：表地→前立て、フード、前袖、後ろヨーク袖、前身頃上、前脇下、各2枚
ポケット、後下身頃×1枚
布帛（フード裏 ポケット口布、前裾身返し×2、後裾身返し×1）



- 2: フードから縫い始めます。
フードのダーツを縫います。(表裏共に)
表地のみ方倒しでコバステッチをかけます。
表裏の左右を縫い合わせたらフードの顔の部分を
中表に合わせ表裏を縫い合わせます。縫い合わせたら
カーブの部分に切り込みを入れておきます。



3：前立てを縫います。
前立てを中表にして縫い代1cmで縫い合わせます。
縫い合わせたら縫い代を5mmにカットします。
ひっくり返してコバステッチをかけます。
※コバステッチはカーブがきついので針目を細かめに設定すると綺麗に仕上がります。



4：ポケット口布を付けます。縫い代1cmでポケット口部分に縫い合わせます。ひっくり返して口布を折り返してポケットの口布部分に縫い留めます。



5：ポケットと前脇下布を重ねて留めつけます。印どうし合わせてポケット口布を付けた時のステッチの延長になるようにステッチをかけて下の布と縫い合わせます。
ポケットのカーブ部分もステッチで留めつけます。
※裏側に印をつけると綺麗にステッチ出来ると思います。

※このタイプは前ポケットがわです。
(画像サンプルはフルオープンタイプです。)



6：前身頃とフードの印の所迄縫い合わせます。



7：ファスナー付け。
前立てにファスナーを仮止めします。



8：ファスナー付け。
前身頃上とフード部分にファスナーを縫い付けます。



ファスナーが付きました。



フードはダブルステッチです。



9：ファスナー付け部分からフード迄ぐるりとステッチをします。




10：前身頃を完成させます。
5で作った前身後の下部分に
前身頃上を縫い合わせます。
縫い代方倒ししてコバステッチで押さえます。



11：前身頃に前袖を縫い付けます。
縫い代方倒ししてコバステッチで押さえます。



12：後ヨーク、左右後中心を縫い合わせます。
縫い代方倒ししてコバステッチで押さえます。

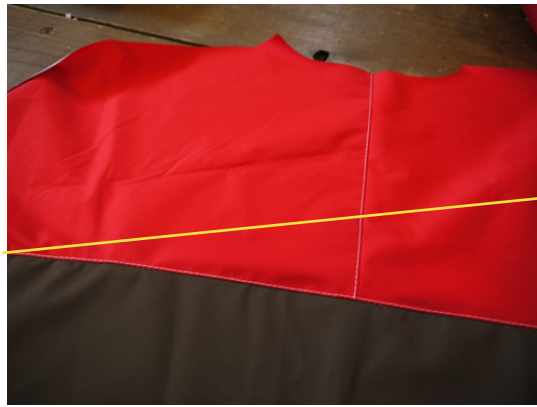

13：後ヨークに後下身頃を縫い付けます。
縫い代方倒ししてコバステッチで押さえます。

※脇部分の縫い代の角度が上下違いますが
出来上がり線で合わせて縫ってください。



14：前後の袖を縫い合わせます。
縫い代方倒ししてコバステッチで押さえます。



15：身頃にフードを縫い付けます。



縫ったら縫い代に切り込みを入れます。



16：フード裏を折り込みながら襟ぐりにコバステッチで縫いとめます。フード付けの完成。



17：袖口を3つ折りにしてステッチをかけます。



18：袖下から脇にかけてを中縫いします。



19：袖口の縫い代をステッチで押さえます。



20：表にかえすとこんな感じ。



21：見返しの両脇を縫います。



22：見返しと身頃を縫い合わせます。



23：身返しにロック始末、（付ける前でも OK）



24：見返しをかえしてダブルステッチで出来上がり！

