



表地

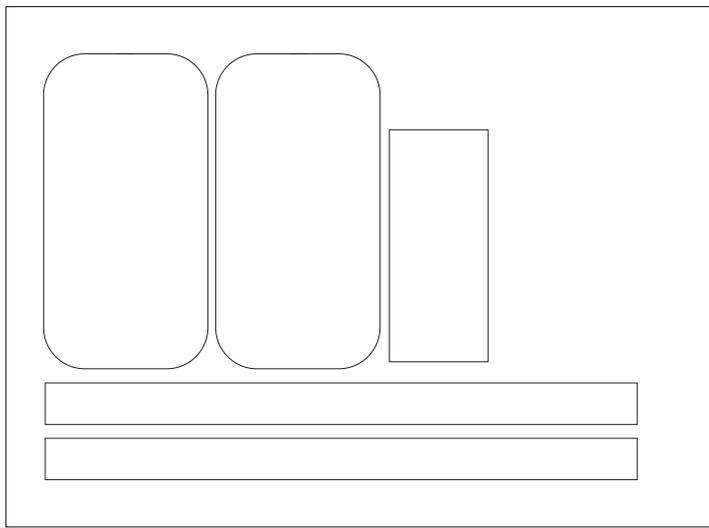


裏地

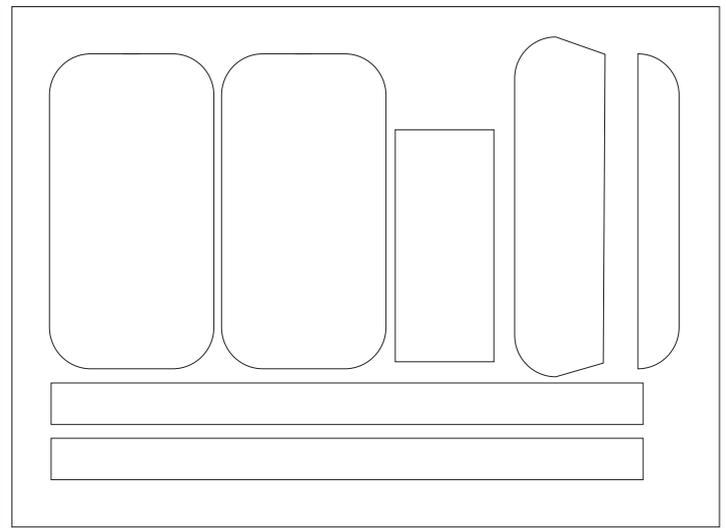

裏 (裏側)

グログランテープ

土台布底側メッシュの裏側に
補強用のグログランテープを
縫いたたく

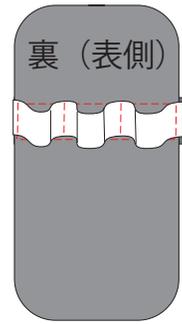

裏 (表側)


平ゴムを印の所で図のように
縫いとめます。
返し縫いをしましょう！



裏 (裏側)

表地
(表側)


表地の全てのパーツに
裏地 (メッシュ) を重ねあわせ
裏打ちをします
(コバミシンで縫いとめます)

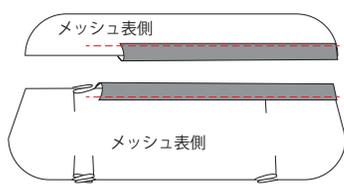

内側収納を作ります。

裏地 (メッシュ) に2つに折ったグログランテープを
はさみファスナー口の始末をします。


(赤い所を縫います) 下側はタックを折ってからグログランテープを付けます。

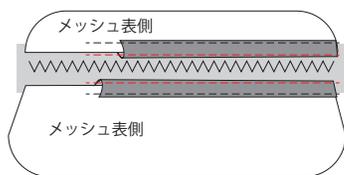

始末をした裏地 (メッシュ) に

ファスナーを重ねステッチで止めます

(赤い所を縫います)

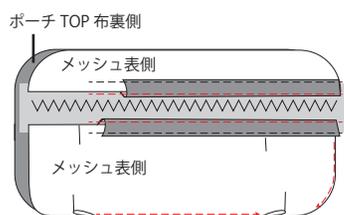


ポーチTOP布裏側

メッシュ表側


メッシュ表側

メッシュの下部、合い印を合わせて
タックを畳み、ポーチTOP布に重ねて
仮留をします。


表側ファスナー付け

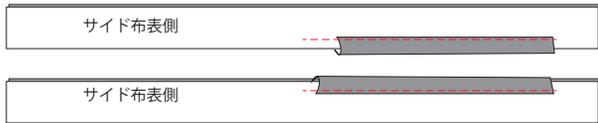

裏打ちしてあるサイド布に2つに折ったグログランテープをはさみファスナー口の始末をします。
(赤い所を縫います)

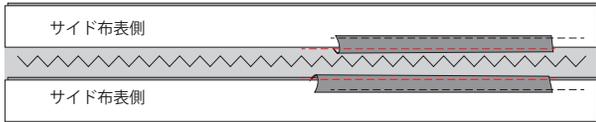


始末をしたサイド布にファスナーを重ねステッチで止めます
(赤い所を縫います)

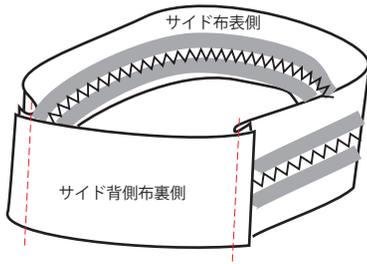


サイド布とサイド背側布を縫い合わせます。
(赤い所を縫います)




縫い代をグログランテープで包みます。(赤い所を縫います)

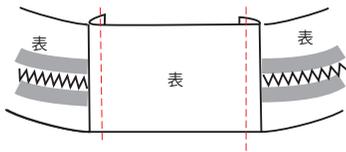

サイド背側に縫い代を片倒ししてステッチ (赤い所を縫います)

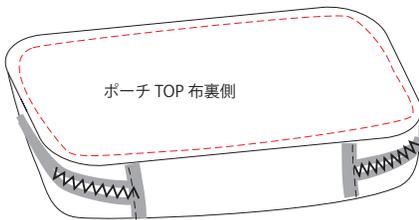


ポーチ TOP 布と底側布をサイド布に縫い合わせます
(赤い所を縫います)

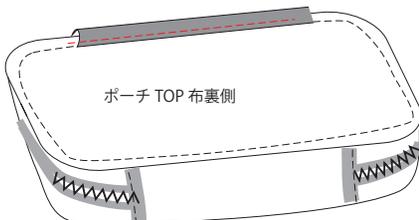


縫い代をグログランテープで包みます。
(赤い所を縫います)

○ポーチの内側収納の縫い方

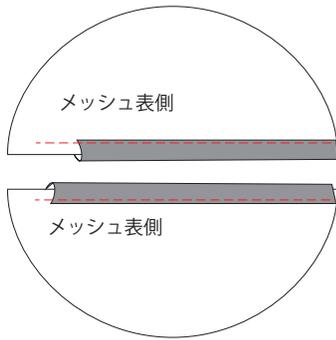


内側収納を作ります。
裏地（メッシュ）に2つに折ったグログランテープを
はさみファスナー口の始末をします。
(赤い所を縫います)

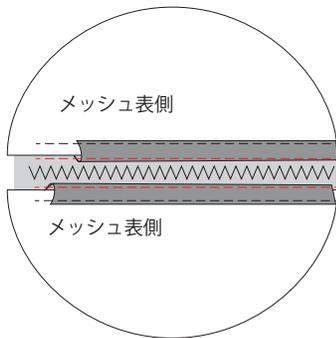

内側収納を作ります。
裏地（メッシュ）に2つに折ったグログランテープを
はさみファスナー口の始末をします。
(赤い所を縫います)

ポーチ TOP 布裏側

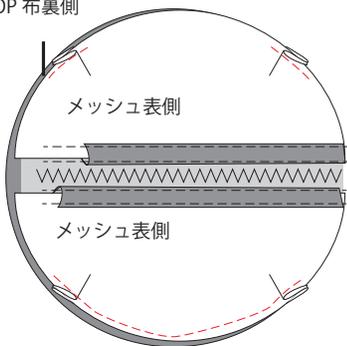

メッシュの下部部分、合い印を合わせて
タックを畳み、ポーチ TOP 布に重ねて
仮留をします。

※タックを寄せて土台布の円周に合わせるので
内ポケットは少し膨らんで出来上がる感じです。