

リラックスソックス



サイズ M:23~26 天竺 60cm×40cm スパンフライス (テレコ) 30cm×39cm

サイズ L:26~29 天竺 60cm×45cm スパンフライス (テレコ) 35cm×43cm



×2

裁断物。

フロント布 (天竺) ×2

底布スパンテレコ (フライス) ×2

履き口リブ (スパンテレコ) ×2

合い印も印を付けておきます。

縫い糸はニット用。針もニット用の11番。

1. 底布を縫います。かかと側、
つま先側それぞれのダーツを縫います。
(返し縫いをして下さい)




2. 縫った部分をロック始末します。



3. フロント布を中表にたたみ、
後中心側を縫います。



4. 縫った部分をロック始末します。

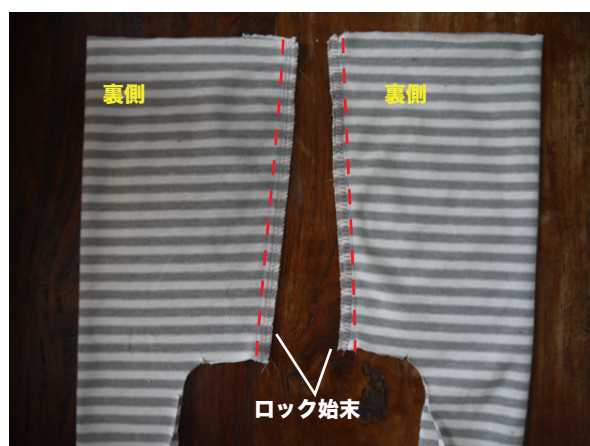



5. 履き口のリブを作ります。
それぞれ中表にして端を縫います。

6. 縫い代は割ます。(薄くするため)



7. それぞれ外表に半分にあります。

8. フロント布と合体します。
縫い合わせた後にロック始末します。





9. 底布とフロント布を合体します。
合い印を合わせてぐるりと縫って下さい。

(ダーツの倒し方は画像を参考に)



10. 縫い代をロック始末。



11. 出来上がりです～。

